

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**
Korisnički priručnik



Upotreba ovog priručnika

Čestitamo na kupnji telefona Samsung P1000. Ovaj snažni uređaj za “uporabu svugdje”, smješta najbolje funkcije računala za Internet i prijenosnih računalna na dohvat ruke, u laganu, vrlo svestranu platformu koja odgovara vašem aktivnom životnom stilu. Izgrađen na Google Android operacijskom sustavu, P1000 omogućuje pristup tisućama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno Internet iskustvo.

Uz integrirani bežični pristup i osjetljiv dodirni zaslon, možete održati kontakt s raznovrsnim aplikacijama za razmjenu poruka i video pozivanje; čitati knjige i novine u pokretu; biti u toku s najnovijim vijestima, informacijama o sportu i vremenu; upravljati multimedijским i poslovnim datotekama; te na Internetu pretraživati karte, poslovni prostor, i više od toga.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu uređaja.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložen je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte webstranicu www.samsungmobile.com.

- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsungmobile.com.
- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Opres—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")



Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** (predstavlja **Postavke**, praćeno opcijom **Bežično i mreža**)



Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice: [Ⓚ] (znači tipku za uključivanje i isključivanje)

Autorska prava

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java su registrirani zaštitni znaci tvrtke Oracle i / ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, te pridruženi logotipi su zaštitni znaci tvrtke DivX, Inc. a koriste se pod licencom. Pokriveni su jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DIVX
HD



CE0168!

O DIVX VIDEOZAPISU


DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući premium sadržaj

May play DivX® videozapis do HD 1080p
(Rezolucija LCD zaslona : 1024x600)

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

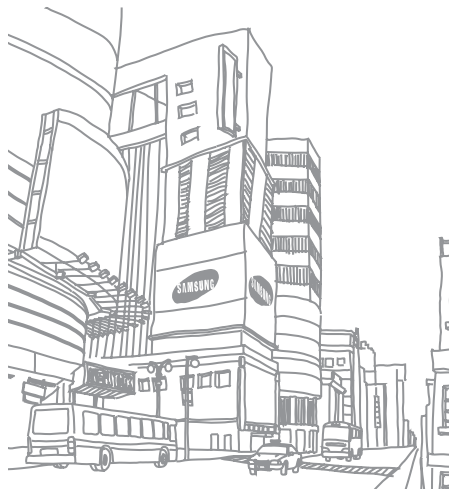

Sadržaj

Sastavljanje 8

Sadržaj kutije 8

Punjenje baterije 8

Umetnite SIM ili USIM karticu 9

Umetanje memorijske kartice (izborno) 9

Početak rada 11

Uključivanje i isključivanje uređaja 11

Uvodne informacije o uređaju 11

Upotreba dodirnog zaslona 14

Upoznajte početni zaslon 15

Pristup aplikaciji 16

Prilagođavanje uređaja 17

Unošenje teksta 18

Web 21

Internet 21

Readers Hub 23

News and Weather 24

Samsung Apps 24

Market 24

YouTube 25

Dnevne novosti 26

Maps 26

Latitude 27

Places 27

Navigacija 27

Google Search 27

Komunikacija 28

Google Mail	28
Email	29
Talk	30
Poruke	30
Pozivanje	31

Zabava 35

Glazba	35
Music Hub	36
Kamera	36
Video	41
Album	42

Osobni podaci 43

Imenik	43
Kalendar	44
Zapis	45

Povezivanje 46

Računalne veze	46
Wi-Fi	47
Mobilna pristupna točka	48
Dijeljenje USB-a	48
Bluetooth	48
AllShare	49
GPS	50
TV veze (način TV izlaza)	51

Alati 52

E-knjiga	52
ThinkFree Office	52
Datoteke	53
Digitalni okvir	54
Budilica	54
Upravljanje	55
Svjetsko vrijeme	55
Voice Search	55

Postavke	56
Pristupanje meniju Postavke	56
Bežično i mreža	56
Postavke poziva	57
Zvuk	58
Postavke zaslona	58
Lokacija i sigurnost	58
Aplikacije	59
Računi i sinkronizacija	60
Privatnost	60
SD kartica i memorija telefona	60
Pretraživanje	60
Regija i tekst	60
Glas. ulaz i izlaz	61
Pristupačnost	62
Datum i vrijeme	62
O telefonu	62

Rješavanje problema	63
Sigurnosne mjere opreza	66
Indeks	72

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvođača:

- Mobilni uređaj
- USB prilagodnik napajanja
- Podatkovni kabel za računalo
- Slušalice
- Korisnički priručnik



Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.



- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.




Koristite samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.



Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna i postati će crvena. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.



Spojite podatkovni kabel za računalo sa USB prilagodnikom napajanja, a zatim spojite kraj podatkovnog kabela u višenamjensku utičnicu.

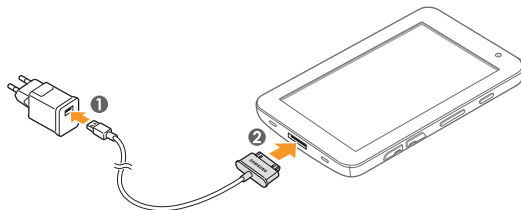

Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 USB prilagodnik napajanja spojite u električnu utičnicu.



- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon i dodirne tipke možda neće funkcionirati uslijed nestabilnog napajanja. Ako se to dogodi, odspojite USB prilagodnik napajanja iz utičnice ili odspojite podatkovni kabel za računalo sa uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz utičnice napajanja.



- Da biste ostvarili uštedu energije iskopčajte prijenosni punjač kada se ne koristi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kako biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada se ne koristi.


Umetnite SIM ili USIM karticu

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1 Otvorite poklopac utora SIM kartice sa strane uređaja.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu.

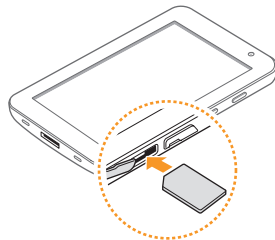

- Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM karticu.

3 Zatvorite poklopac utora SIM kartice.

Umetanje memorijske kartice (izborni)

Kako biste pohranili nove datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj direktorij datoteka memorijske kartice se pojavljuje u mapi external_sd u unutarnjoj memoriji.

- 1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

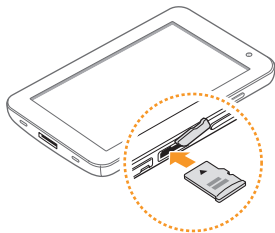

- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

› Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu**.
- 2 Otvorite poklopac memorijske kartice.
- 3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.



Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu** → **Obrišite memoriju SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja,

- 1 Pritisnite i držite [ⓘ].
- 2 Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [ⓘ] a zatim odaberite **Isključivanje** → **Da**.

➤ Prebacivanje na profil Bez mreže

U profilu Bez mreže možete onemogućiti sve bežične veze i koristiti izvanmrežne usluge kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Za aktiviranje profila Bez mreže odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Profil Bez mreže**. Također, možete pritisnuti i držati [ⓘ] a zatim odabrati **Profil Bez mreže**.


Za deaktiviranje profila Bez mreže i korištenje bežične veze odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** i obrišite potvrdni okvir pored opcije **Profil Bez mreže**.

➤ Prebacivanje na tihi način

- Pritisnite i držite [ⓘ] a zatim odaberite **Bešumno**.
- Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Bešumno**.

Uvodne informacije o uređaju

➤ Izgled uređaja

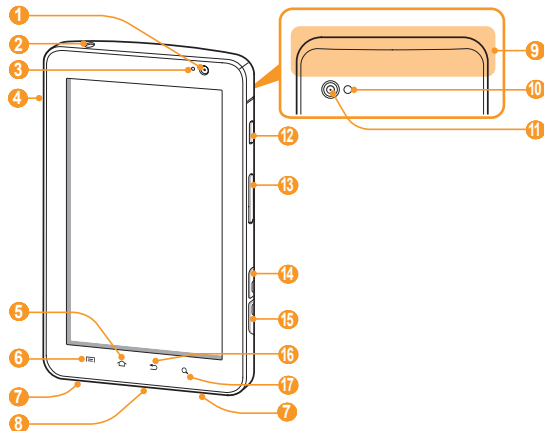

Broj	Funkcija
1	Leća prednjeg fotoaparata
2	Utičnica za vanjske slušalice
3	Svjetlosni senzor
4	Mikrofon
5	Tipka za početni zaslon
6	Tipka Meni
7	Zvučnik
8	Višenamjenska utičnica
9	Unutarnja antena
10	Bljeskalica
11	Leća stražnjeg fotoaparata
12	Tipka za uključivanje i isključivanje
13	Tipke glasnoće
14	Utor za memorijsku karticu
15	Utor za SIM karticu
16	Tipka za povratak
17	Tipka za pretragu

Tipke

Tipka	Funkcija
	Uključivanje/Isključivanje Uključite uređaj (pritisnite i držite); pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); zaključajte dodirnog zaslona.
	Glasnoća Prilagodba glasnoće uređaja.
	Meni Otvorite popis mogućnosti dostupnih na trenutnom zaslonu.
	Početna Vratite se na zaslon u čekanju; otvorite popis nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad Vratite se na prethodni zaslon.
	Pretraživanje U načinu mirovanja, otvorite aplikaciju Google pretraga; otvorite prozor za pretragu kada koristite neke od aplikacija.

Ikone indikatora



Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala

Ikona	Definicija
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	1X mreža je povezana
	HSDPA mreža je spojena
	WLAN je aktivirana
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	Prijem PS podataka
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik je aktiviran
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s webom
	Slanje podataka

Ikona	Definicija
	Skidanje podataka
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Povezan s PC-om
	USB spajanje uključeno
	Mobilna pristupna točka uključena
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran bešumno način
	Aktivirana vibracija u tihom načinu
	Aktiviran profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	Pojavila se pogreška ili je porteban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite:** Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Vucite:** Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Dotaknite i držite:** Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vuci i ispusti:** Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir:** Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija.

› Okretanje dodirnog zaslona

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. Ako uređaj okrećete, sučelje će se automatski okretati sukladno usmjerenju.

Kako biste sučelje postavili da održava usmjerenje, otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona te odaberite **Zaklj. rotacije**.

› Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona

Kada uređaj ne koristite u određenom periodu, on isključuje dodirni zaslon te automatski zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječila neželjene operacije uređaja. Za ručno zaključavanje dodirnog zaslona pritisnite [⏻].

Za otključavanje okrenite zaslon pritiskom opcije [🔓], te vucite  desno dok se ne pojavi opcija **Otključaj**. Ako ste postavili zaključavanje zaslona, trebate uneti PIN ili šifru, ili iscrtati znak. ► str. 18

Upoznajte početni zaslon

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se početni zaslon. Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati načinu menija. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela početnog zaslona.



 Ovisno o regionu ili vašem davatelju usluga, gornji zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Prikaz ikone pokazatelja i trenutnog statusa vašeg uređaja.
2	Pretraživanje interneta s widgetom Google Pretraživanje.
3	Pokretanje aplikacija putem prečaca.

Broj	Funkcija
4	Otvaranje web preglednika.
5	Pristup načinu menija.
6	Odaber točke na vrhu ekrana za izravno prebacivanje na odgovarajući panel.
7	Pokretanje email aplikacije.

› Dodavanje stavki na početni zaslon

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama.

Za dodavanje stavki na početni zaslon,

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Dodaj**.
- 2 Odaberite kategoriju stavke.
 - **Widgeti**: Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.
 - **Prečaci**: Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.
 - **Mape**: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
 - **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.
- 3 Odaberite stavku koju želite dodati na početni zaslon.

➤ Premještanje stavki na početnom zaslonu

- 1 Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok stavka ne postane siva.
- 2 Povucite stavku na mjesto koje želite.

➤ Uklanjanje stavki s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje pri dnu početnog zaslona.
- 2 Povucite stavku u koš za smeće.
- 3 Kad stavka i koš za smeće postanu crveni, pustite stavku.

➤ Dodavanje prečaca do aplikacije

- 1 Unutar menija dotaknite i držite ikonu aplikacije. Ikona prečaca do aplikacije se dodaje početnom zaslonu.
- 2 Pomaknite ikonu do željenog mjesta ili je pomaknite u drugi panel početnog zaslona.

➤ Korištenje panela s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama i prevucite prostom prema dole za otvaranje panela s prečacima. Da biste sakrili popis, povucite dno popisa prema gore.

Možete pregledati aktualni status telefona te koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN značajke.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.

- **Bežumno:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina.
- **Zaklj. rotacije:** Aktiviranje ili deaktiviranje blokade okretanja.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Pristup aplikaciji

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** da biste pristupili meniju.
- 2 Pomerite se lijevo ili desno do drugog zaslona menija.
- 3 Odaberite aplikaciju.
- 4 Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku [⏮] za povratak na početni zaslon.

➤ Organiziranje aplikacija

Možete reorganizirati aplikacije na popisu aplikacija promjenom redoslijeda.

- 1 Unutar menija pritisnite [≡] → **Uredi**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju.
- 3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.
- 4 Pritisnite [≡] → **Spremi**.

➤ Pristup nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite [⏮] kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju.

› Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

- 1 Unutar menija odaberite **Upravljanje** → **Aktivne aplikacije**.
- 2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.
Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Završi**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promjena jezika zaslona

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Regija i tekst** → **Odaberite regiju**.
- 2 Odaberite željeni jezik.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
- 2 Odaberite vremensku zonu, postavite vrijeme i datum, te promijenite druge opcije.

› Odabir pozadine za početni zaslon

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Pozadina**.
 - 2 Odaberite mapu sa slikom → sliku.
 - 3 Odaberite **Spremi, postavi pozadinu**.
-  Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

Možete postaviti efekt prijelaza između prozora dok koristite uređaj.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Animacija**.
- 2 Odaberite opciju animacije.

› Podešavanje osvjjetljenja zaslona

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Osvjetljenje**.
 - 2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjjetljenje**.
 - 3 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjjetljenja.
 - 4 Odaberite **OK**.
-  Razina osvjjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

➤ Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.



- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili. Prije donošenja uređaja u Samsungov centar za usluge, ne zaboravite napraviti sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na vašem uređaju.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje** (ako je potrebno).
- 3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
- 4 Odaberite **Nastavi**.
- 5 Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.
- 6 Odaberite **Potvrdi**.

Postavi PIN kod za otključavanje

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.
- 2 Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaklj.** → **Zaključaj SIM**.
- 2 Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja ili pristupa izbornicima koji zahtijevaju PIN.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

Unošenje teksta

Tekst možete unositi odabirom karaktera na virtualnoj tipkovnici.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika. ► str. 60

➤ Promjena načina unosa teksta

Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → način unosa teksta (Swype ili Samsung tipkovnica).

➤ Unos teksta upotrebom Swype tipkovnice

- 1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.
- 2 Nastavite sve dok ne završite riječ.



- 3 Na zadnjem slovu pustite prst.
 - 4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
 - 5 Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.
- Za unos teksta možete i dotaknuti tipke.
 - Možete dotaknuti i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kada dotaknete i držite tipku dok se ne pojavi popis karaktera, možete unijeti posebne znakove te simbole i brojeve.


Možete koristiti i sljedeće tipke:



Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Pristupanje zaslonu sa swype savjetima; Otvaranje informacije o pomoći (dotaknite i držite).
3	Prebacivanje između načina simbola i načina ABC/brojeva.
4	Brisanje znakova.
5	Započinjanje novog retka.
6	Umetanje razmaka.

➤ Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

Unesite tekst odabirom tipki sa slovima i brojkama, a možete koristiti sljedeće tipke:

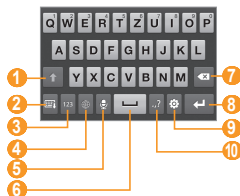

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Skrivanje tipkovnice.
3	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC
4	Promjena jezika unosa; Ova ikona je dostupna samo ako ste postavili više od 2 jezika za unos teksta. ► str. 61
5	Unesite tekst glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate značajku glasovnog unosa za Samsung tipkovnicu. ► str. 61  Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
6	Umetanje razmaka.

Broj	Funkcija
7	Brisanje unosa.
8	Započinjanje novog retka.
9	Pristupanje postavkama tipkovnice, promijenite način unosa teksta (dodirnite i držite).
10	Unos najčešće korištenih simbola.

➤ Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite pokazivač na mjesto gdje želite započeti.
- 2 Dodirnite i držite polje za unos teksta.
- 3 Odaberite **Odaberi tekst** s popisa mogućnosti.
- 4 Dodirnite na mjesto gdje želite završiti.
- 5 Dodirnite i držite označeni tekst.
- 6 Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za isecanje teksta u međuspremnik.
- 7 U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
- 8 Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Web

Web usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Pristup Internetu i skidanje podataka mogu biti dodatno naplaćeni. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet pregle dnika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

Pretraživanje Internet stranica

- Unutar menija odaberite **Internet** za pokretanje navedene početne stranice. Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite ➡.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:



Ovisno o regionu ili vašem davatelju usluga, gornji zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Premještanje natrag ili naprijed na web-stranicama u povijesti, Pregled novije povijesti interneta (dotaknite i držite).
2	Otvaranje novog prozora ili prebacivanje između trenutno otvorenih prozora.
3	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećених stranica.

Broj	Funkcija
4	Otvaranje zaslona za pozivanje.
5	Ponovno učitavanje trenutne web stranice; Dok uređaj učitava web stranice, ova ikona se mijenja u  .

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [] → **Dodaj u favorite**.
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [] → **Traži na stranici**.
- Za prikaz stavki preuzetih s interneta, pritisnite [] → **Upravljanje skidanja**.
- Za podešavanje osvjetljenja zaslona pritisnite [] → **Postavka osvjetljenja**.
- Za prilagođavanje postavki preglednika pritisnite [] → **Postavke**.
- Za ispis trenutne web stranice ili zaslona preko spojenog pisača, pritisnite [] → **Više** → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung pisačima.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima pritisnite [] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Da biste pogledali pojedinosti o stranici pritisnite [] → **Više** → **Info stranice**.

➤ Pretraga informacija glasom



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite polje za unos URL-a.
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja. Uređaj traži informacije i web stranice vezane uz ključnu riječ.

➤ Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite .
- 3 Broj prikazan na ikoni označava trenutno otvorene prozore. Možete dodati do 8 prozora.
- 3 Odaberite  kako biste otvorili novi prozor.
- 4 Otvorite drugu web-stranicu u novom prozoru.
- 5 Za prebacivanje naprijed-nazad između trenutno otvorenih prozora, odaberite  te odaberite web-stranicu za učitavanje.

➤ Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite.

Dodavanje favorita

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Pritisnite [] → **Dodaj u favorite**.
- 3 Unesite naslov stranice i web-adresu. Za pohranu Internet stranice koju pregledate, pređite na korak 5.
- 4 Odaberite padajući meni **Zadano** te odaberite mapu s favoritima (ako je potrebno).
- 5 Odaberite **OK**.

Da biste koristili opcije favorita, odaberite  → **Favoriti** te dodirnite i zadržite favorita:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obrisi favorita**.

Uređivanje favorita

Za stvaranje nove mape s favoritima,

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite  → **Favoriti** → **Uredi** → **Nova mapa**.
- 3 Unesite naziv mape s favoritima, a zatim odaberite **OK**.

Za brisanje mapa s favoritima ili označenim web-stranicama,

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite  → **Favoriti** → **Uredi** → **Obrisi**.
- 3 Odaberite mape s favoritima ili označenim web-stranicama, a zatim odaberite **Obrisi** → **Obrisi**.

➤ Dodavanje adrese RSS kanala

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Pomaknite se do Internet stranice koja ima RSS kanal.
- 3 Odaberite  u polje za unos URL-a.
- 4 Odaberite RSS kanal za dodati.
- 5 Pretplatite se na RSS kanal.
Kada se kanal s pretplatom aktualizira, dobićete obavijest o aktualizaciji.

➤ Pristupanje često posjećivanim stranicama ili novijoj povijesti

- 1 Unutar menija odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite  → **Najčešće** ili **Povijest**.
- 3 Odaberite web-stranicu kojoj želite pristupiti.

Readers Hub

Saznajte kako koristiti integrirani readers hub za pristup različitim materijalima za čitanje.



Neke značajke možda neće biti trenutno dostupne.

- 1 Unutar menija odaberite **Readers Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte podatke o opovrgnuću i odaberite **Prihvaćam**.
- 3 Odaberite sliku materijala za čitanje.
- 4 Tražite i skinite materijal za čitanje sa prodavnice na mreži.

News and Weather

Saznajte kako prikazati informacije o vremenu i pročitati najnovije vijesti i ostale pisane članke.

› Prikaz informacija o vremenu

- 1 Unutar menija odaberite **News and Weather**.
- 2 Odaberite **Weather** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje informacije o vremenu.

-  Možete promijeniti lokaciju za prikaz vremenske prognoze u drugoj regiji. Pritisnite [] → **Settings** → **Weather settings** i poništiti poptvrđni okvir pored opcije **Use my location**. Zatim odaberite lokaciju u **Set location**.

› Čitanje pisanih članaka

- 1 Unutar menija odaberite **News and Weather**.
- 2 Odaberite temu vijesti u gornjem lijevom kutu zaslona.
- 3 Odaberite članak da biste je otvorili.

-  Da biste dodali teme, pritisnite [] → **Settings** → **News settings** → **Select new topics**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

-  • Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.
• Za pojednostosti posjetite www.samsungapps.com.

- 1 Unutar menija odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.

-  • Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
• Uređaj će spremi korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Skidanje i instaliranje aplikacije

- 1 Unutar menija odaberite **Market**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Accept**.
- 3 Odaberite kategoriju stavke → stavku.
- 4 Odaberite **Install** (za besplatne stavke) ili **Buy**.
Ako odaberete **Install**, odaberite **OK** kako biste odmah skinuli stavku.
Ako odaberete **Buy**, trebate unijeti podatke o kreditnoj kartici. Slijedite upute na zaslonu.

› Deinstaliranje aplikacije

- 1 Unutar menija odaberite **Market**.
- 2 Pritisnite [F≡] → **Downloads**.
- 3 Odaberite stavku koju želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Uninstall** → **OK**.

YouTube


YouTube je besplatna mrežna usluga za prikaz videozapisa. Saznajte kako pogledati i slati videozapise putem usluge YouTube.

 Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

- 1 Unutar menija odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite video s popisa.

- 3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

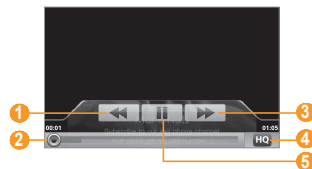

Broj	Funkcija
1	Pomicanje unatrag unutar datoteke.
2	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
3	Pomicanje unaprijed unutar datoteke.
4	Promjena kvalitete zaslona.
5	Pauziranje reprodukcije; Odaberite  za nastavak reprodukcije.

› Slanje videozapisa

- 1 Unutar menija odaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [F≡] → **Upload** i odaberite video. Prijedite na osmi korak.
Ako želite poslati nove videozapise odaberite  kako biste uključili kameru.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.

- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 5 Odaberite  kako biste započeli snimanje.
- 6 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.
- 7 Odaberite **Spremi** kako biste poslali video koji ste pohranili.
- 8 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Sign in** (ako je potrebno).
- 9 Unesite pojediniosti učitano materijala i odaberite **Upload**.

Dnevne novosti

Saznajte kako dobiti dnevne informacije o vremenu, financijama, vijestima i rasporedu.

➤ Prilagodba postavki dnevnog izvještaja

- 1 Unutar menija odaberite **Dnevne novosti**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke** → usluga izvještavanja.
- 3 Podesite sljedeće postavke za prilagodbu zaslona dnevnog izvještaja:

Opcija	Funkcija
Odaberite grad	Dodajte gradove za vremensku prognozu.
Odabir dionice	Dodajte tvrtke za burzovne informacije.
Auto. aktualizacija	Postavite zaslone dnevnih izvještaja kako biste automatski aktualizirali s najnovijim informacijama.
Auto. kliznik widgeta	Postavite widget za dnevni izvještaj kako biste automatski pokazali više informacija.
Jedinica	Odaberite temperaturnu jedinicu za uporabu kod vremenske prognoze.

➤ Pregled dnevnog izvještaja

- 1 Unutar menija odaberite **Dnevne novosti**.
- 2 Odaberite  za aktualiziranje informacija.
- 3 Pomaknite se lijevo ili desno za pregled informacija.

Maps

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

➤ Pretraživanje određene lokacije

- 1 Unutar menija odaberite **Maps**.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Pritisnite [] → **Search**.
- 3 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
 - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
 - Za uvećanje ili smanjenje odaberite  ili .
 - Za dodavanje slojeva na kartu pritisnite  → opciju.

➤ Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 Unutar menija odaberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti odaberite  → **Contacts** ili **Point on map**.
- 4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Go**.

- 5 Odaberite trasu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).
- 6 Odaberite **Show on map**.
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Clear Map**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski spaja Latitude.
- 2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** ili **Add via email address**.
- 3 Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Add friends** → **Yes**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.
- 4 Pritisnite [] → **See map**.
Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Places



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **Places**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

- 3 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.
- 4 Za prikaz mjesta na karti odaberite [].
Za prikaz trase putovanja do mjesta odaberite [].

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **Navigacija**.
- 2 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
 - **Izgovorite odredište**: Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do odredišta."
 - **Unesite odredište**: Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
 - **Kontakti**: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Mjesta sa zvjezdicom**: Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.
- 3 Odaberite opciju **Instaliraj** za korištenje glasovne navigacije.
- 4 Za završetak navigacije, pritisnite [] → **Prekid navigacije**.

Google Search

Možete tražiti aplikacije na uređaju i određene podatke na internetu.

- 1 Unutar menija odaberite **Google Search**.
- 2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
- 3 Odaberite naziv značajke kojoj želite pristupiti.

Komunikacija

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano. Ako ste poruku označili, oznaka se pojavljuje u obojenom pravokutniku na poruci.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

➤ Slanje email poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Compose**.
- 3 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
- 4 Unesite predmet i poruku.
- 5 Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [≡] → **Attach** → datoteku.
- 6 Odaberite **Send** kako biste poslali poruku.

➤ Pregled email poruke

1 Unutar menija odaberite **Google Mail**.

2 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite  → **Reply all**.
- Za proslijeđivanje poruke drugima odaberite  → **Forward**.
- Za dodavanje zvjezdice poruci, odaberite .
- Da biste pogledali privitak odaberite **Preview**. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite **Download**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Archive**.
- Za brisanje poruke odaberite **Delete**.
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite  ili .

➤ Organiziranje e-pošte prema oznakama

Svoju e-poštu možete organizirati označavanjem poruka ili dodavanjem zvjezdica važnim porukama. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
- 2 Odaberite **Change labels**.
- 3 Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Dodavanje zvjezdice poruci

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
- 2 Odaberite **Add star**. Aktivira se ikona zvjezdice pored poruke.

Filtriranje poruka

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [] → **Go to labels**.
- 2 Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

➤ Postavljanje email računa

- 1 Unutar menija odaberite **Email**.
- 2 Unesite email adresu i šifru.
- 3 Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Za dodavanje novih email računa, pritisnite [] → **Upravljanje računima** → **Dodaj račun** i ponovite korake od 2 do 4.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; Pritisnite logotip domena u gornjem lijevom kutu zaslona te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

➤ Slanje email poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Email** → email račun.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje vaše poruke.
 - Email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite email adrese sa popisa odabirom opcije .
- 4 Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
- 5 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 6 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
- 7 Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.
Možete priložiti medijske datoteke, kontakte ili informacije o lokaciji.
- 8 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.



Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u mapi "Odlazne" dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

➤ Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

- 1 Unutar menija odaberite **Email** → email račun.
- 2 Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite  ili .
- Za premještanje poruke u drugu mapu odaberite .
- Kako biste obrisali poruku odaberite opciju .
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite  → **Odgovori**.
- Za proslijeđivanje poruke drugima odaberite  → **Proslijedi**.
- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Za prikaz privitka, dodirnite područje za privitak. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite .
- Za ispis poruke preko spojenog pisača, pritisnite [≡] → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung pisačima.

Talk

Saznajte kako časkati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

➤ Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

- 1 Unutar menija odaberite **Talk**.
Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
- 2 Pritisnite [≡] → **Add friend**.
- 3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Send invitation**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodan popisu prijatelja.

➤ Pokretanje razgovora

- 1 Unutar menija odaberite **Talk**.
- 2 Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
- 3 Unesite poruku i odaberite **Send**.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Više** → **Insert smiley**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [≡] → **Switch chats**.
- 5 Da biste završili razgovor, pritisnite [≡] → **End chat**.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijске (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.



Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojednostosti možete doznati od davatelja usluga.

➤ Slanje SMS poruka

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje vaše poruke.
 - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona sa popisa odabirom opcije .

- 4 Odaberite **Ovdje unesite poruku** te unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Umetni smajlića**.
Za umetanje teksta iz kontakta, kalendara ili podsjetnika, pritisnite [≡] → **Uvezi tekst**.
- 5 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

➤ Slanje MMS poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelja vaše poruke.
- Brojeve telefona ili email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona ili email adrese sa popisa odabirom opcije .
-  Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u multimedijisku poruku.

- 4 Odaberite **Ovdje unesite poruku** te unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Umetni smajlića**.
Za umetanje teksta iz kontakta, kalendara ili podsjetnika, pritisnite [≡] → **Uvezi tekst**.
- 5 Odaberite , a zatim dodajte stavku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili napraviti novu fotografiju ili video.
- 6 Pritisnite [≡] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
- 7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

➤ Prikaz tekstualne ili multimedijске poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupirane prema kontaktima i prikazane kao niz poruka.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Na popisu nizova poruka odaberite tekstualnu ili multimedijšku poruku.

➤ Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjerenje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 Unutar menija odaberite **Telefon** → **Telefon** te dodirnite i držite .
- 2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.
-  Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba značajki poziva.

-  • Speakerphone značajka automatski se aktivira kad se uspostavi poziv. Kako biste izbjegli oštećenje sluha, uređaj ne držite uz uho dok koristite speakerphone.
- Možete pozivati ili odgovarati na pozive putem isporučenih slušalica ili neobveznih Bluetooth slušalica.



Dok koristite slušalicu, izbjegavajte oštećenje sluha koristeći samo postavke najniže glasnoće potrebne da čujete vaš poziv. Kontinuirano izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.

➤ Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbе ili dodirni zaslon.

Upućivanje poziva

- 1 Unutar menija odaberite **Telefon** → **Telefon**, i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Odaberite **Poziv** kako biste uputili glasovni poziv.
Za video poziv odaberite **Videopoziv**.
- 3 Spojite isporučene slušalice ili neobvezne Bluetooth slušalice (ako je potrebno).
- 4 Za završetak poziva odaberite **Prekini poziv**.
 - Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 43
 - Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Pozivi**.

Odgovaranje na poziv

- 1 Kada pristigne poziv, odaberite opciju **Prihvati**.
 - Kada uređaj zvonі, pritisnite i zadržite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.
- 2 Za završetak poziva odaberite **Prekini poziv**.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, odaberite opciju **Odbaci**. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Za slanje poruke tijekom odbijanja dolaznih poziva odaberite **Odbij porukom**.



Prvi skup SMS poruka će biti poslan pozivateljima. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Odbij s porukom**. Zatim pritisnite [≡] → **Nova** te napravite SMS poruku.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Unutar menija odaberite **Telefon** → **Telefon**, te dodirnite i zadržite **0 +** kako biste unijeli znak +.
- 2 Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim odaberite **Poziv** ili **Videopoziv**.

➤ Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije.

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju ponovno odaberite **Preuzmi**.
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Kako biste odgovorili na drugi poziv, odaberite **Prihvati** kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalice, odaberite
- Za otvaranje imenika pritisnite [≡] → **Imenik**.

- Za dodavanje bilješki pritisnite [F6] → **Zapis**.
- Za slanje email poruke pritisnite [F6] → **Email** ili **Google Mail**.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji pozive** kad se povežete s drugom stranom. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Kako biste trenutnog sudionika povezali sa sudionikom na čekanju, pritisnite [F6] → **Prijenos**. Vaš poziv će biti prekinut.

➤ Uporaba opcija tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za snimanje video poziva odaberite .
- Za snimanje slike zaslona odaberite .
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite .
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalice, odaberite .
- Za prebacivanje između prednje i stražnje kamere odaberite **Promijeni kameru**.
- Kako biste od druge strane sakrili svoju sliku, odaberite **Sakrij me**.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Kako biste odabrali alternativnu sliku za prikaz drugoj strani, pritisnite [F6] → **Odlazna slika**.
- Za prilagođavanje postavki videopoziva pritisnite [F6] → **Postavke**.
- Za podešavanje osvjetljenja zaslona pritisnite [F6] → **Osvjetljenje**.
- Za povećavanje ili smanjivanje slike preko stražnje leće kamere, pritisnite [F6] → **Zoom**.
- Da biste na sliku primijenili efekt zamućenja pritisnite [F6] → **Zamagli**.

➤ Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazivati propuštene pozive. Za biranje broja propuštenog poziva otvorite panel za prečace te odaberite propušteni poziv.

➤ Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje) ili preusmjerenje poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Auto. odbijanje**.
- 2 Odaberite **Uključi auto. odbijanje** kako biste aktivirali automatsko odbijanje.
- 3 Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
- 4 Pritisnite [F6] → **Nova**.
- 5 Unesite broj za odbijanje i odaberite **Spremi**.
- 6 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4- 5.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.
- 2 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
- 3 Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva**.

Za video poziv odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Video poziv** → **Prosljeđivanje video poziva**.

2 Odaberite uvijek.

3 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.

Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

➤ Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.


1 Unutar menija odaberite **Telefon** → **Pozivi**.

2 Pritisnite [] → **Prikaz po** → opcija za razvrstavanje popisa poziva.

3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.



Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik.

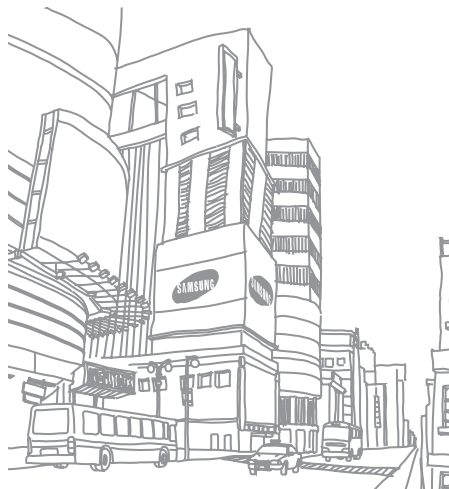

Zabava

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 21
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ► str. 46
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 49
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 46
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 46

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju za glazbu.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Prikaz pojedinosti o datoteci.
2	Postavljanje datoteke kao omiljene.
3	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
4	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
5	Aktiviranje nasumičnog načina rada.

Broj	Funkcija
6	Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
7	Otvaranje popisa glazbe.
8	Aktiviranje sustava 5.1 kanalnog zvuka.
9	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
10	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
11	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ► za nastavak reprodukcije.

➤ Stvaranje popisa za reprodukciju

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Novi popis pjesama**.
- 3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **Obavljeno**.
- 4 Odaberite **Dodaj glazbu**.
- 5 Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.

Tijekom reproduciranja možete dodavati datoteke u listu pjesama pritiskom opcije [≡] → **Dodaj na popis pjesama**.

➤ Prilagodba postavki MP3 playera

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Postavke**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Efekt	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.

Music Hub

Možete pristupiti internetskoj prodavnici glazbe, i tražiti i kupiti svoje omiljene pjesme. Za više pojedinosti posjetite www.7digital.com.

- 1 Unutar menija odaberite **Music Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte podatke o opovrgnuću i odaberite **OK**.
- 3 Tražite pjesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pjesme.

Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 720 x 480 piksela.



- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

➤ Fotografiranje

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

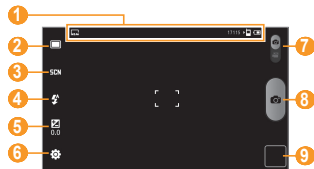

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. • : Razlučivost • 17115 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija pohrane
2	Promjena načina snimanja.

Broj	Funkcija
3	Promjena načina scene.
4	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
5	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
6	Promjena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.
8	Fotografiranje.
9	Otvorite preglednik slika za pregled snimljenih fotografija.

- 4 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također, možete postaviti dva prsta na zaslom i raširiti ih (približite ih za smanjenje) ili dvaput dodirnuti zaslom.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

➤ Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja. Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  → scenu.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.

➤ Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
 - 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
 - 3 Odaberite  → **Uzastopno**.
 - 4 Napravite potrebne prilagodbe.
 - 5 Dotaknite i držite .
- Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku okidača kamere.

➤ Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Panorama**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 7 Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

➤ Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
 - 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
 - 3 Odaberite  → **Osmijeh**.
 - 4 Napravite potrebne prilagodbe.
 - 5 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
 - 6 Odaberite .
- Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

➤ Snimanje fotografija u načinu autoportreta

Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje kamere.

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Autoportret**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.

➤ Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite  → **Slika** kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primjenite poseban efekt.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.


Prije snimanja fotografije odaberite  → **Postavke** kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.
GPS	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.  Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje	Vraćanje tvorničkih postavki.

➤ Snimanje videozapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Spustite klizač  dole kako biste se prebacili na videokameru.

4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

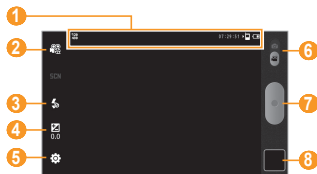

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke videokamere. 120 : Razlučivost 07 : 29 : 51 : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) 📍 : Zadana lokacija pohrane
2	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
3	Promjena postavki bljeskalice.
4	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
5	Promjena postavki videokamere.
6	Prebacivanje na kameru.
7	Snimanje videozapisa.
8	Otvorite preglednik slika za pregled snimljenih videozapisa.

5 Odaberite ● kako biste započeli snimanje.

6 Odaberite ■ da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.



Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ikonu preglednika slika kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste reproducirali video odaberite **Reproduciraj**.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obrisi**.

➤ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙️ → **Video** kako biste mogli pristupiti sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite poseban efekt.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.

Prije snimanja videozapisa odaberite  → **Postavke** kako biste pristupili sljedećim postavkama:


Postavka	Funkcija
Snimanje zvuka	Postavite spremaju li se kolačići ili ne.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Zvuk okidača	Postavljanje okidača kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja videozapisa.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje postavki videokamere.

Video

Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa.

- 1 Unutar menija odaberite **Video**.
- 2 Odaberite kategoriju u gornjem dijelu zaslona.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.
- 4 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

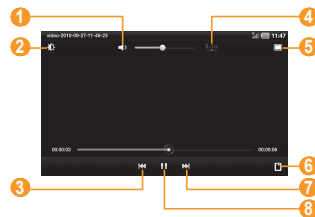

Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
2	Prilagođavanje osvjetljenja zaslona.
3	Vraća na prethodnu datoteku.
4	Aktiviranje sustava 5.1 kanalnog zvuka.
5	Promjena omjera zaslona videozapisa.
6	Dodavanje favorita u željenoj točki.
7	Premješta na sljedeću datoteku.
8	Pauziranje reprodukcije; Odaberite  za nastavak reprodukcije.

Album


Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja i memorijskoj kartici.

➤ Pregled fotografije

- 1 U načinu izbornika odaberite **Album**.
 - 2 Odaberite mapu.
 - 3 Za izmjenu načina pregleda odaberite  ili  u gornjem desnom kutu zaslona.
 - 4 Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.
-  Za ispis fotografija preko spojenog pisača, pritisnite [F1] → **Više** → **Print**.
Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung pisačima. Formati datoteka za tisak mogu se razlikovati ovisno o pisačima.

➤ Reprodukcijski videozapisa

- 1 U načinu izbornika odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Za izmjenu načina pregleda odaberite  ili  u gornjem desnom kutu zaslona.
- 4 Odaberite videozapis (s  ikonom) za reprodukciju.
- 5 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 6 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki. ► str. 41

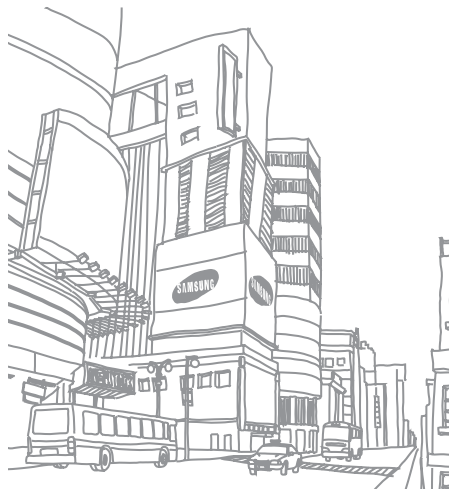

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, email adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontakt.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Odaberite **Obavljeno** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

- 1 Unutar menija odaberite **Telefon** → **Telefon**.
- 2 Unesite telefonski broj i odaberite .
- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontakt.
- 5 Unesite podatke o kontaktu.
- 6 Odaberite **Obavljeno** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite polje za pretragu i unesite prva slova imena koje želite pronaći.
- 3 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:

- Za pozivanje kontakta, odaberite telefonski broj te odaberite **Poziv** ili **Videopoziv**.
- Da biste poslali poruku, odaberite telefonski broj i odaberite **Poruka**.
- Za slanje e-poruke, odaberite email adresu.
- Za uređivanje informacija o kontaktima odaberite **Uredi**.
- Za brisanje kontakta odaberite **Obrisi**.

› Napravite posjetnicu

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Više** → **Moj profil**.
- 3 Unesite svoje osobne podatke.
- 4 Odaberite **Obavljeno**.

› Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik** → **Grupe**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
- 4 Odaberite **Obavljeno**.

 Za dodavanje ili uređivanje članova pritisnite [] → **Uredite članove grupe**.

› Kopiranje ili pomicanje kontakta

Da biste kopirali ili premjestili kontakt sa SIM ili USIM kartice na uređaj,

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontaktu.
- 4 Pritisnite [] → **Kopiraj na telefon** ili **Premjesti u telefon**.
- 5 Odaberite kontakte za kopiranje ili premještanje te odaberite **Obavljeno**.

Da biste kopirali ili premjestili kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje ili premještanje te odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti** → **Da**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakata (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontaktu.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakata, više datoteka kontakata ili sve datoteke kontakata i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakata za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

- 1 Unutar menija odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Promjena prikaza kalendara

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.
 - **Dan:** Raspored sati za jedan cijeli dan
 - **Tjedan:** Popis rasporeda sastanaka za dan u jednom punom tjednu

- **Mjesec:** Raspored dana za trenutni mjesec
- **Popis:** Popis svih zakazanih obveza

› Izrada događaja

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite tražene detalje događaja.
- 4 Odaberite **Obavljeno**.

› Pregled događaja

Za prikaz današnjeg rasporeda,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Za prikaz događaja na određeni datum,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru.
Za pomeranje do određenog datuma putem ručnog unosa datuma pritisnite [≡] → **Idi na**, unesite datum odabirom tipke + ili -, a zatim odaberite **Postavi**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.



Događaj možete poslati drugima odabirom **Pošalji putem** → opcije.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarm se aktivira u navedeno vrijeme. Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Odaberite **Obavljeno**.

› Prikaz zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.



- Zapis možete poslati drugima pritiskom [≡] → **Pošalji putem** → opcije.
- Za ispis zapisa preko spojenog pisača, pritisnite [≡] → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung pisačima.

Povezivanje

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću isporučenog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

➤ Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
- 3 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 4 Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili kopirajte podatke i datoteke.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

➤ Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Media player**.
- 2 Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
- 3 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim programom Windows Media Player. Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
- 4 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
- 5 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 6 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
- 7 Pokrenite sinkronizaciju.

➤ Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.



Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

- 1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Spremanje podataka**.
- 3 Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.

4 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

5 Kada je spojena, odaberite **Spoji**.

6 Otvorite direktorij za pregled datoteka.

7 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

8 Nakon što ste završili, odaberite **Isključi**.



Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 a/b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

➤ Aktiviranje značajke WLAN

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.

2 Odaberite **Wi-Fi** kako biste aktivirali WLAN značajku.



Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

➤ Traženje i spajanje na WLAN

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**. Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.

2 Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.

3 Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).

4 Odaberite **Spoji**.

➤ Ručno dodavanje WLAN-a

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.

2 Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.

3 Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.

4 Odaberite **Spremi**.

➤ Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Možete se spojiti na sigurnu mrežu pomoću WPS gumba ili WPS PIN-a. Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Spajanje WPS tipkom**.

2 Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.

2 Odaberite mrežu naznačenu WPS ikonom i odaberite **WPS PIN**.

3 Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.

Mobilna pristupna točka

Svoj uređaj možete postaviti kao bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje te dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja putem WLAN značajke.

➤ Aktiviranje značajke mobilne pristupne točke

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Mob. pristupna točka**.
- 2 Odaberite **Mob. pristupna točka** kako biste aktivirali značajku mobilne pristupne točke.
- 3 Odaberite **Postavke mobilne pristupne točke** kako biste aktivirali značajku mobilne pristupne točke:

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Sigurnost	Pregledajte i uredite mrežni ključ kako biste spriječili neovlašteni pristup mreži.
Sakrij moj uređaj	Blokiranje drugih uređaja da lociraju vaš.

- 4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.
- 5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.

Dijeljenje USB-a

Svoj uređaj možete postaviti kao bežični modem za računala i dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja putem USB-a.

- 1 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje veze**.
- 3 Odaberite **Dijeljenje USB-a** kako biste aktivirali funkciju USB spajanja. Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu. Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **Dijeljenje USB-a**.



Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primite podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

➤ Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke**.
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

➤ Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvati** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilske prirobori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
- 2 Pritisnite [] → **Pošalji posjetnicu putem, Dijeli ili Pošalji putem** → **Bluetooth**.
- 3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

➤ Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.
Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- 2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).
Primljeni podaci se spremaju u mapu bluetooth.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a.

Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil. ► str. 47

➤ Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.



Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

- 1 Unutar menija odaberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv medijskog poslužitelja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli medij	Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili muzike s drugim uređajima koji imaju DLNA.
APN mreža	Odaberite profil povezivanja za uporabu s DLNA vezama.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.
Postavljena memorija	Postavite lokaciju memorije za spremanje preuzetih medijskih datoteka.

➤ Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

- 1 Unutar menija odaberite **AllShare**.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 2 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke—pod **Pretraži poslužitelj**.
- 3 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku—pod **Traženje uređaja za reproduciranje**.
- 4 Odaberite **Dalje**.
- 5 Odaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.



Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako aktivirati usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja



Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

➤ Uključivanje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

TV veze (način TV izlaza)

Saznajte kako povezati uređaj na TV i prikazati sučelje uređaja na zaslonu TV-a.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **TV izlaz**.
- 2 Odaberite **TV sustav**.
- 3 Odaberite sustav šifriranja videozapisa u skladu s vašom regijom.

Opcija	Funkcija
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Njemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland
NTSC	Kanada, Japan, Koreja, Meksiko, Tajvan, SAD


- 4 Provjerite je li TV uključen te pomoću TV izlaznog kabela, spojite uređaj i TV. Uskladite boje na krajevima TV izlaznog kabela s onima na A/V ulaza na TV-u.

- 5 Prebacite TV na vanjski način prijema.

Na zaslonu TV-a pojavit će se sučelje uređaja.



- Može se vaše datoteke ne prikazuju ispravno zbog razlika u videosustavima ili kvaliteti TV zaslona.
- Bluetooth stereo slušalice neće raditi u načinu TV izlaza.

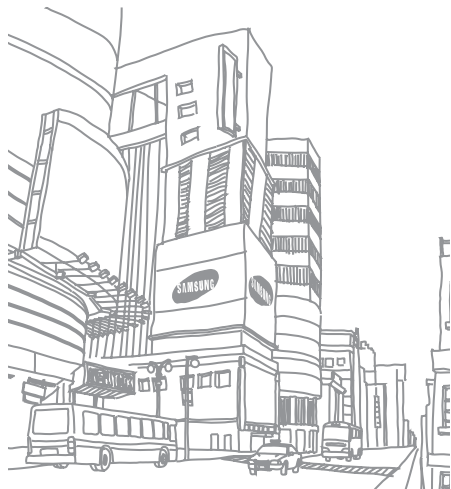

Alati

E-knjiga

Saznajte kako otvoriti i pročitati datoteke knjige.

› Čitanje knjiga

- 1 Unutar menija odaberite **E-knjiga**.
- 2 Odaberite knjigu s police za knjige.
- 3 Tijekom čitanja knjige koristite sljedeće opcije:
 - Kako biste pomakli strane, povucite prstom lijevo ili desno ili dotaknite pored lijeve ili desne margine stranice.
 - Da biste vidjeli sadržaj, favorite ili istaknute dijelove, odaberite .
 - Da biste prilagodili postavke za fontove, osvjetljenje i temu, odaberite .
 - Kako biste pregledali pojedinosti o knjizi, odaberite .
 - Za označavanje trenutačne Internet stranice odaberite .
 - Za označavanje teksta dodirnite i zadržite riječ te odaberite **Glavni sadržaj** iz skočnog prozora.

› Pretraga riječi u rječniku

- 1 Unutar menija odaberite **E-knjiga**.
- 2 Otvorite knjigu.
- 3 Dodirnite i držite riječ, i pustite prst sa zaslona kada se pojavi povećalo.
- 4 Odaberite **Rječnik** iz skočnog prozora.

› Uvoz datoteka knjiga

Možete uvesti datoteke knjiga (u epub formatu) sa memorijske kartice.



- Datoteke knjiga moraju biti spremljene u memorijsku karticu.
- DRM-zaštićene datoteke knjiga nisu podržane.

- 1 Unutar menija odaberite **E-knjiga**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi**.
- 3 Odaberite datoteke knjiga za uvoz i odaberite **OK**.

ThinkFree Office

Saznajte kako stvoriti i pregledati dokumenta na uređaju. Ako imate račun kod ThinkFree internetske usluge možete urediti dokumenta na Internetu. Ova aplikacija podržava sljedeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Stvaranje novog dokumenta

- 1 Unutar menija odaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitatte licencni ugovor s krajnjim korisnikom i odaberite **Prihvati**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj sada** → **Zatvori** kako biste aktivirali aplikaciju ThinkFree Office.
- 4 Odaberite **Moji dokumenti**.
- 5 Pritisnite [] → **Novo** → vrstu dokumenta.
- 6 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **U redu**.

7 Unesite sadržaj u dokument korištenjem alata u gornjem desnom dijelu zaslona.

8 Nakon što ste završili, odaberite  na alatnoj traci.

➤ Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

1 Unutar menija odaberite **ThinkFree Office**.

2 Odaberite **Moji dokumenti** → dokument.

3 Odaberite vrstu kodiranja teksta (ako je potrebno).

4 Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.

- Također, možete koristiti zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.
- Za pretragu teksta u dokumentu pritisnite [] → **Nadi**.

5 Kada završite s uređivanjem spremite dokument.

➤ Uređivanje dokumenata na Internetu

1 Unutar menija odaberite **ThinkFree Office**.

2 Odaberite **Na mreži**.

3 Unesite korisničko ime i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **Prijava**.

4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

➤ Podržani formati datoteka

Vrsta	Formatirajte
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Glazba	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.

➤ Otvaranje datoteke

1 Unutar menija odaberite **Datoteke**.

2 Odaberite padajući meni **Naziv** te odaberite opciju za uređivanje popisa datoteka.

3 Odaberite mapu.

Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka, odaberite .

4 Odaberite datoteku za otvaranje.

➤ Nova mapa

1 Unutar menija odaberite **Datoteke**.

2 Pritisnite [] → **Nova mapa**.

3 Unesite ime i odaberite **Obavljeno**.

› Kopiranje ili isjecanje datoteka

- 1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Odaberi**.
- 2 Odaberite mape ili datoteke za kopiranje ili isjecanje.
- 3 Odaberite **Kopiraj** ili **Izreži**.
- 4 Pronađite mapu i odaberite **Umetni**.

› Brisanje datoteka

- 1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Odaberi**.
- 2 Odaberite mape ili datoteke za brisanje.
- 3 Odaberite **Obriši** → **Obriši**.

Digitalni okvir

Možete koristiti svoj uređaj kao digitalni okvir i prikazati sat ili prezentaciju, ili reproducirati glazbene datoteke.

› Prikaz sata

- 1 Unutar menija odaberite **Digitalni okvir**.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste prikazali ikone.
- 3 Odaberite **Sat**.
- 4 Pritisnite [] → **Izgled sata** za promjenu stila sata.
- 5 Odaberite sat i odaberite **OK**.

› Prikaz dijaprojekcije

- 1 Unutar menija odaberite **Digitalni okvir**.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste prikazali ikone.

- 3 Odaberite **Prezentacija**.
- 4 Pritisnite [] → **Dodaj u prezentaciju**.
- 5 Odaberite mape i odaberite **OK**.



Za promjenu efekta prezentacije pritisnite [] → **Prezentacijski efekt**.

› Reprodukcijska glazbenih datoteka

- 1 Unutar menija odaberite **Digitalni okvir**.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste prikazali ikone.
- 3 Odaberite **Glazba** → glazbenu datoteku.

Budilica

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma

- 1 Unutar menija odaberite **Budilica**.
- 2 Odaberite  ili pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Obavljeno**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odaberite **Otpusti** kako biste zaustavili alarm.
- Odaberite **Odgodi** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

› Brisanje alarma

- 1 Unutar menija odaberite **Budilica**.
- 2 Pritisnite [] → **Obriši alarm**.
- 3 Odaberite alarme za brisanje.
- 4 Odaberite **Obriši**.



Možete izbrisati ili isključiti alarm dodirivanjem i držanjem alarma i odabirom opcije **Obriši alarm** ili **Isključi alarm**.

› Promijena izgleda sata

- 1 Unutar menija odaberite **Budilica**.
- 2 Dodirnite sliku sata.
- 3 Povlačite ulijevo ili udesno pri dnu zaslona.
- 4 Odaberite **Post. izgled sata**.

Upravljanje

Pomoću upravljanja zadacima možete pregledati trenutno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, te nadzirati RAM memoriju.

- 1 Unutar menija odaberite **Upravljanje**.
- 2 Koristite sljedeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
 - **Paket:** Pogledajte veličinu paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
 - **Upravitelj radne memorije:** Provjerite i upravljajte RAM memorijom.

- **Sažetak:** Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
- **Upute:** Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem veka baterije.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako vidjeti vrijeme u drugoj regiji.

- 1 Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
- 2 Odaberite ili pritisnite [] → **Dodaj grad**.
- 3 Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.
Za odabir grada na prikazu svjetske karte, odaberite .
- 4 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.



Za primjenu ljetnog vremena na svjetski sat, pritisnite [] → **Postavke ljetnog vremena**. Kada dodirnete sat, trenutno vrijeme se pomera unaprijed 1 ili 2 sata.

Voice Search

Saznajte kako pretraživati informacije na internetu putem glasa.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Unutar menija odaberite **Voice Search**.
- 2 Recite ključne riječi u mikrofonski uređaj.
Uređaj traži informacije i web stranice vezane uz ključnu riječ.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 47
- **Obavijest mreže:** Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Spajanje WPS tipkom:** Povezivanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke (Wi-Fi zaštićeno postavljanje).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Mob. pristupna točka

- **Mob. pristupna točka:** Aktivirajte značajku mobilne pristupne točke kako biste podijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima putem WLAN značajke. ► str. 48
- **Postavke mobilne pristupne točke:** Promijenite postavki za prilagođavanje značajke mobilne pristupne točke.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 49
- **Ime uređaja:** Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv:** Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja:** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Dijeljenje veze

- **Dijeljenje USB-a:** Uključite značajku USB spajanja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 48
- **Upute:** Saznajte više o USB spajanju.

› VPN postavke

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).

- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

› USB postavke

Aktivirajte različite načine USB veze kada uređaj spajate s računalom. ► str. 46

› Sinkroniziraj

Postavite profile sinkronizacije i sinkronizujte podatke sa odabranim web poslužiteljem.

Postavke poziva

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

› FDN brojevi

- **Uključi FDN:** Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i ponovno pokrenite uređaj.
- **Promijeni PIN2:** Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj meni se mijenja u **Deblokiraj PIN2**.
- **FDN popis:** Postavite popis kontakata za fiksno biranje.

› Govorna pošta

Odaberite mobilnog operatera ili postavite drugog mobilnog operatera kako biste dobijali govornu poštu.

› Broj govorne pošte

Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

› Video poziv

- **Postavljene slike:** Odaberite sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
- **Prikaži me:** Postavite prikazuje li se drugoj strani vaša slika uživo ili postavljena slika.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite želite li pokušati ponovo uspostaviti glasovni poziv u slučaju da uspostava video poziva nije uspjela.
- **Prosljeđivanje video poziva:** Preusmjerite dolazne videopozive na drugi broj.

› Prosljeđivanje poziva

Preusmjerite dolazne videopozive na drugi broj.

› Dolazni poziv

- **Način odgovaranja:** Postavite hoće li uređaj automatski odgovarati na pozive nakon određenog perioda, ili ne.
- **Automatsko odgovaranje:** Postavite vremensko razdoblje prije nego što uređaj automatski odgovori na poziv.

› Auto. odbijanje

Uključite ili isključite značajku automatskog odbijanja i navedite popis pozivatelja čiji poziv želite automatski odbiti.

› Odbij s porukom

Uredite poruku koja se šalje pozivatelju kada odbijete njegov poziv.

➤ Dodatne postavke

- **ID pozivatelja:** Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive.
- **Poziv na čekanju:** Aktivirajte poziv na čekanju kako biste prihvatili dolazni poziv tijekom aktivnog poziva.

Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumno:** Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
 - **Vibracija:** Postavite kada će uređaj vibrirati u slučaju raznih događaja.
 - **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video te tonove zvona alarma, sustava telefona i obavijesti.
 - **Ton zvona telefona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim glasovnim pozivima.
 - **Ton video poziva:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim video pozivima.
 - **Ton obavijesti:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
 - **Ton biranja:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na zaslonu za biranje.
 - **Ton biranja:** Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete aplikaciju ili mogućnost na dodirnom zaslonu.
 - **Zvukovi zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
 - **Povratna vibracija dodira:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
 - **Jačina vibracije:** Podešavanje jačine vibracije haptic povratne informacije.
- ostavke zaslona

Postavke zaslona

- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu. Možete skinuti fontove iz prodavnice Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
- **Osvjetljenje:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Gustoća bijele boje:** Prilagodite gustoću boje za bijele tonove.
- **Gustoća crne boje:** Prilagodite gustoću boje za crne tonove, kako biste povećali dubinu slike.
- **Zasićenje:** Prilagodite zasićenje boje.
- **Animacija:** Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Trajanje osvjetljenja:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.
- **Štednja baterije:** Aktivirajte način štednje baterije. U načinu štednje baterije uređaj štedi energiju podešavanjem balansa bijele boje na zaslonu i razine osvjetljenosti.
- **TV izlaz:** Odaberite sustav šifriranja videozapisa vašeg TV-a za ispravnu TV vezu.
► str. 51

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

- **Postavite zaklj. zaslona:** Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
 - **Ništa:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Znak:** Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
 - **PIN:** Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
 - **Šifra:** Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.
- **Postavite SIM zaklj.:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre:** Prema zadanim postavkama uređaj prikazuje vašu šifru kao • radi sigurnosti. Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Odaberite admin. uređaja:** Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaj kako biste primijenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instalirajte šifrirane certifikate sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane certifikate koji su pohranjeni na memorijsku karticu.
- **Postavite šifru:** Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši spremnik:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama:** Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama. Također, možete pogledati aplikacije koje su trenutno pokrenute ili pohranjene u memorijskoj kartici.
- **Aktivni programi i procesi:** Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Razvoj aplikacija:**
 - **USB ispravljanje grešaka:** Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalno. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
 - **Zaslon uključen:** Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
 - **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps:** Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primali obavijesti o novim aplikacijama od Samsung Apps.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci:** Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Privatnost

- **Sigurnosna kopija postavki:** Izradite sigurnosnu kopiju postavki uređaja na Googleov poslužitelj.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su instalirani na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ponovno postavite postavke na tvorničke vrijednosti.

SD kartica i memorija telefona

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te formatirajte vanjske ili unutarnju memoriju.

Pretraživanje

Promijenite postavke za Google pretragu.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Postavite uređaj da prikazuje prijedloge prilikom unosa ključne riječi.

- **Use My Location:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.
- **Search history:** Postavite uređaj da pokazuje povijest pretrage vašeg Google računa.
- **Manage search history:** Upravljaite poviješću pretrage vašeg Google računa.
- **Searchable items:** Odaberite vrstu stavki koje ćete uključiti u pretragu.
- **Clear shortcuts:** Obrišite informacije o nedavnim pretragama.

Regija i tekst

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite regiju

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberite način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Swype

- **Jezik:** Odaberite jezike koji će se koristiti za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje riječi:** Postavite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
- **Zvučna povr. informacija:** Postavite upozorenje za slučaj da nema alternativnih riječi za vaše unos, ako dvaput dodirnete riječ.
- **Vibr.kod prit.tipki:** Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.

- **Uključi ozn.savjeta:** Postavite upozorenje radi brze pomoći treptanjem oznake savjeta.
- **Automatski razmak:** Postavite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.
- **Autom.velika slova:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Pokaži kompletno precrt.:** Postavite vrijeme prikazivanja traga povlačenja na tipkovnici.
- **Prozor izbora riječi:** Postavite učestanost prikaza popisa riječi.
- **Brzina naspram točnosti:** Postavite balans za brzinu i točnost.
- **Swype pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tipkovnice.
- **Obuka:** Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Inačica:** Pregledajte informacije o verziji.

➤ Samsung tipkovnica

- **Jezik pisanja:** Odaberite jezike koji će se koristiti za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9 napredne postavke:** Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Auto. točka:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Glas. ulaz:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Upute:** Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za analizator glasa i tekst-u-govor značajke.

➤ Postavke glas. prepoznavanja

- **Language:** Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **SafeSearch:** Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Block offensive words:** Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Show hints:** Postavite za prikaz preporučenih pojmova i fraza za opciju glasovnog pretraživanja.

➤ Postavke pretvorbe teksta u govor

- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer. Instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst-u-govor.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Postavite uređaj na korištenje postavki koje ste naveli u aplikacijama umjesto zadanih postavki.
- **Zadani program:** Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke:** Skinite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst-u-govor.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst-u-govor.
- **Jezik:** Odaberite jezik za značajku tekst-u-govor.
- **Programi:** Prikaz tekst-u-govor programa preuzetih sa aplikacije Android Market.

Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Odaberite aplikaciju pristupačnosti za korištenje. Ova je opcija je dostupna samo kada ste preuzeli aplikacije pristupačnosti na vašem uređaju.
- **Tipka za uključanje prekida pozive:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete [O].


Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

- **Automatski:** Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Vrijeme:** ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Upotreba formata 24 sata:** postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te saznajte kako koristiti uređaj.

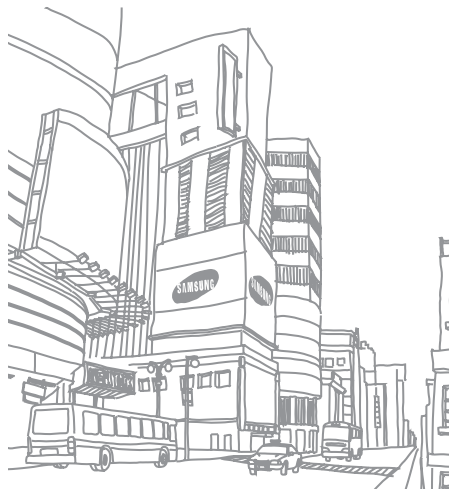

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija Zaključaj SIM .
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojednostosti možete doznati od davatelja usluga.

Na vašem se uređaju prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže"

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako vaš uređaj reagira, ali se aplikacija smrzнула, zatvorite aplikaciju pomoću task managera. Ako je uređaj blokirao i ne reagira pritisnite i držite [○] 8-10 sekundi. Uređaj će se isključiti na silu.

Ako to ne rješi problem, provedite vraćanje na tvorničke postavke. U načinu rada meni odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obrisi sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju
- Je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.


Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

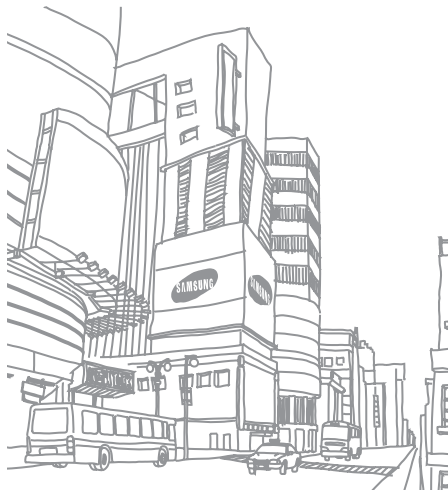

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odložite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.

- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjeg kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegnite izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opres: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejкера

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejкера jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejкера.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejкера.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke pomoću smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.

- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Potrebno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, a da ne prestane gledati cestu. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnežica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte stvarati zabilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati da svoje pozive obavljate po zaustavljanju automobila. Ako morate uputiti poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte cestu i retrovizore pa tek onda nastavite.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 45 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od -20 °C do 45 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način prouzrokuje udarac uređaja

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofona.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.
- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće neophodnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti telefon

Boja može začeptiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne dijelove uređaja, prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije blazinicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 1,07 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE).



Kod prenošenja proizvoda ili kada ga nosite na tijelu, držite ga udaljenim od tijela najmanje 5mm kako biste ispunili zahtjeve u skladu s odredbama za izlaganje RF.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Baterija u ovom uređaju nije podložna zamjeni od strane korisnika. Za više informacija o zamjeni baterije, kontaktirajte svog operatora.

Izjava o odricanju odgovornosti


Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

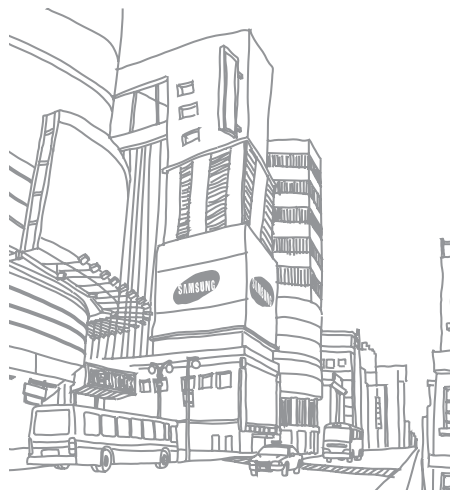

Indeks

alarmi

- deaktivacija 55
- stvaranje 54
- zaustavljanje 54

AllShare 49

bešumno 11

Bluetooth

- primanje podataka 49
- pronalaženje i uparivanje uređaja 49
- slanje podataka 49
- uključivanje 49

burza 24

digitalni okvir 54

DLNA

- vidi AllShare

dnevno info. 26

dodirni zaslon

- korištenje 14
- zaključavanje 14

e-knjiga

- čitanje 23, 52
- preuzimanje 23
- uvoz 52

email

- postavljanje računa 29
- prikaz 29
- slanje 29

FDN način 33

fotografije

- prikaz 42
- snimanje 37
- snimanje autoportreta 39
- snimanje panoramske fotografije 38
- snimanje scene 38
- snimanje serije 38
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 38

galerija

- pregled fotografija 42
- reprodukcija videozapisa 42

glasovna pošta 31

glasovna pretraga 55

glasovni pozivi

- odgovaranje 32
- uporaba opcija 32
- upućivanje 32

glazbeni player

- dodavanje datoteka 35
- reproduciranje glazbe 35
- stvaranje popisa pjesama 36

Google Karte 26

Google mail 28

Google Talk 30

imenik

- stvaranje grupa 44
- stvaranje kontakata 43
- traženje kontakta 43

Internet

- pogledajte Internet pretraživač

Internet preglednik

- dodavanje favorita 22
- dodavanje RSS kanala 23
- otvaranje nekoliko stranica 22
- pretraga informacija glasom 22
- pretraživanje Internet stranica 21

jezik 60

kalendar

- pregled događaja 45
- stvaranje događaja 45

kamera

- prilagođavanje kamere 39
- prilagođavanje videokamere 40
- snimanje fotografija 37
- snimanje videa 39

kontakti

- kopiranje 44
- stvaranje 43
- uvoz ili izvoz 44

Mobilna pristupna točka 48

multimedijske poruke

- prikaz 31
- slanje 31

Način TV izlaz 51

osvjetljenje, zaslon 17

PIN zaključavanje 18

popis poziva 34

poruke

- postavljanje email računa 29
- pristup glasovnoj pošti 31
- slanje email poruke 29
- slanje multimedijskih poruka 31
- slanje tekstualnih poruka 30

postavke

- aplikacije 59
- bežično i mreža 56
- datum i vrijeme 62

jezik i tekst 60

- lokacija i sigurnost 58
- postavke poziva 57
- postavke tekst-u-govor značajke 61
- pretraga 60
- pristupačnost 62
- privatnost 60
- računi i sinkronizacija 60
- SD kartica i memorija telefona 60

pozivi

- međunarodni brojevi 32
- na čekanju 34
- odbijanje 32
- odgovaranje 32
- popis poziva 34
- pregled propuštenih poziva 33
- prosljeđivanje 34
- uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 32
- uporaba opcija tijekom videopoziva 33
- upućivanje 32
- više sudionika 33

poziv na čekanju 34

pristupni kodovi 63

prosljeđivanje poziva 34

Računalne veze

- masovna pohrana 46
- Samsung Kies 46
- Windows Media Player 46

Samsung Apps 24

Samsung Kies 46

SIM kartica

- zaključavanje 18

sinkronizacija 46

svjetsko vrijeme 55

tekstualne poruke

- prikaz 31
- slanje 30

tekstualni zapisi 45

ThinkFree Office 52

unos teksta 18

upravljanje datotekama

- brisanje datoteka 54
- kopiranje ili isjecanje datoteka 54
- otvaranje datoteka 53
- podržani formati datoteka 53

upravljanje zadacima 55

uređaj

- Ikone 12
- izgled 11
- panel s prečacima 16
- postavke 56
- prilagođavanje 17
- tipke 12
- uključivanje ili isključivanje 11

USB spajanje 48

USIM kartica

zaključavanje 18

veze

Bluetooth 48

DLNA 49

PC 46

WLAN 47

video player 41, 42

videopozivi

odgovaranje 32

uporaba opcija 33

upućivanje 32

videozapisi

reprodukcija 41, 42

snimanje 39

vrijeme i datum, postavljanje 17

Windows Media Player 46

WLAN

traženje i spajanje s mrežama 47

uključivanje 47

uporaba WPS-a 47

YouTube

prikaz videozapisa 25

slanje videozapisa 25

zapisi

prikaz 45

stvaranje 45

zaslon menija

organiziranje 16

pristup 16

zaslon u čekanju

dodavanje stavki 15

premještanje stavki 16

uklanjanje stavki 16

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GMS WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-P1000

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
EMC	Preporuka vijeća 1999/519/EC
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24

(mjesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra.

Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

**Za instaliranje programa Kies
(sinkronizacija s računalom) Kies**

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (www.samsungmobile.com) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
3. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.